

A S T O V
K A M I N



Инструкция
по сборке
КИВИ
ПК 5070 7К

A S T O V
K A M I N

Переустановка патрубка для подключения дымохода сзади

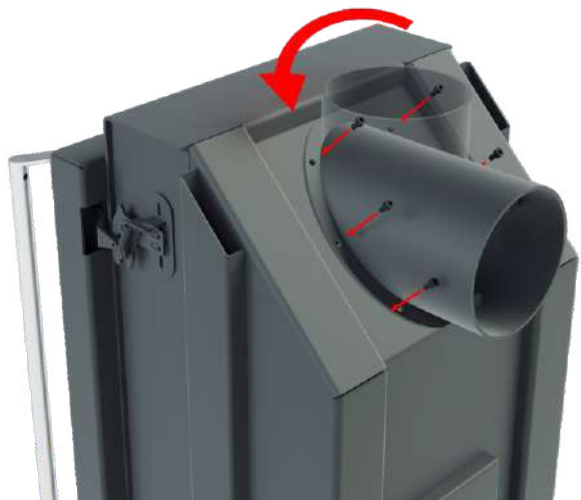


Схема подключения наружного воздуха


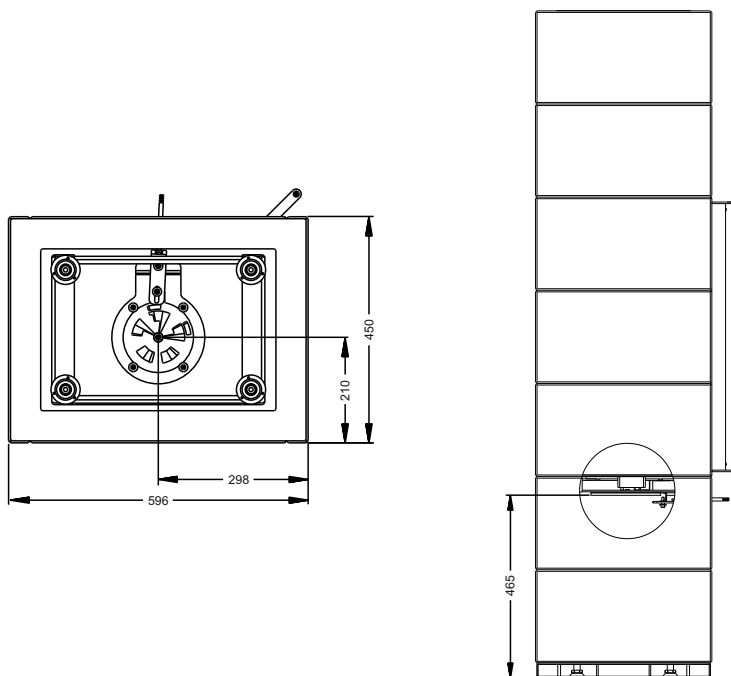


Схема комплекта ПК 5070 7К



Список комплектации

Топка ПК 5070 в сборе	1 шт	Винт ISO 7380 M5x6	8 шт		
Подставка	1 шт	Болт ISO 4017 M5x20	100 шт	1Y - 4 шт	2Y - 16 шт
Верхняя рамка	1 шт	Шайба ISO 7089 M6	100 шт		
Панели из камня	27 шт	Гаечный ключ 8	1 шт	3Y - 4 шт	4Y - 4 шт

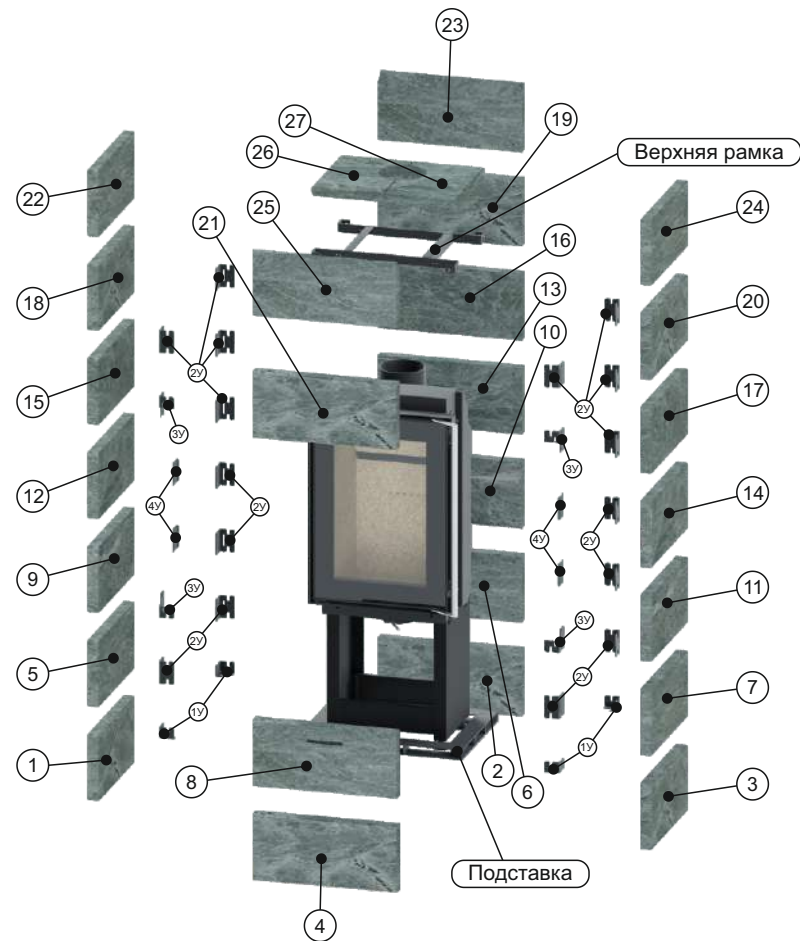